

COMPOSITE ULTIMATE

Kit lattes en bois composite



Hauteurs :
1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 /
1,93 m



Pose droite rapide
Pose avec clips
prémontés
Pose de 5min par
panneau selon hauteur



Design innovant

- Aspect fibres de bois
- Profils de finition en aluminium
- Installation sans outil ni accessoire
- Lattes avec effet brossé

Entretien & Qualité

- Nettoyer avec un nettoyeur haute pression à 50cm minimum
- Traité anti-UV
- Ne casse pas au gel
- Longévité inégalée
- Imputrescible


Coloris Disponibles



Gris
clair



Gris
anthracite



Brun
clair



Brun
exotique

Combinaisons Coloris

- Lattes gris anthracite + Profils gris anthracite
- Lattes brun clair + Profils beige brun
- Lattes gris clair + Profils gris anthracite
- Lattes brun exotique + Profils brun terre

Contenu des kits

Lattes internes	Lattes externes	Profils de plis	Profils de finition
43 lattes internes	2 lattes externes	4 à 6 profils selon la hauteur du panneau rigide	2 profils haut 1240mm
Largeur 49mm	Largeur 40mm	Longueur 1240mm	-
Clips prémontés	Clips prémontés	Aluminium	Aluminium




Règles fondamentales

Afin de bien installer votre Kit Composite Ultimate, il est impératif de respecter les consignes de pose. Tout non-respect des consignes de pose énoncées dans cette notice entraîne l'annulation de la garantie.


De l'outillage est nécessaire comme des E.P.I. (gants, masque et lunettes de protection) ainsi qu'un cutter.

Guide d'installation

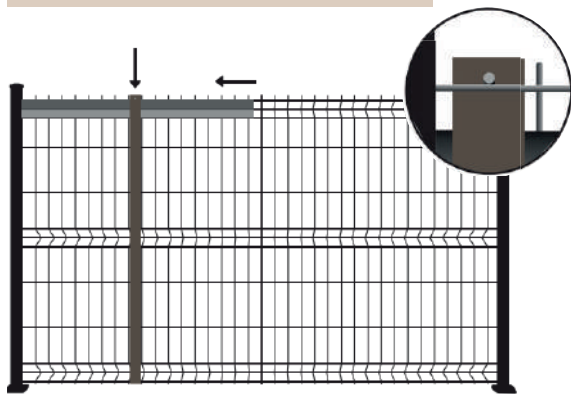


1. Installez un premier profilé alu V dans le pli de renfort du haut. Calez-le avec une latte interne au centre du profilé alu V.


Installez les lattes de manière à ce que le clip métal repose sur le premier fil horizontal.

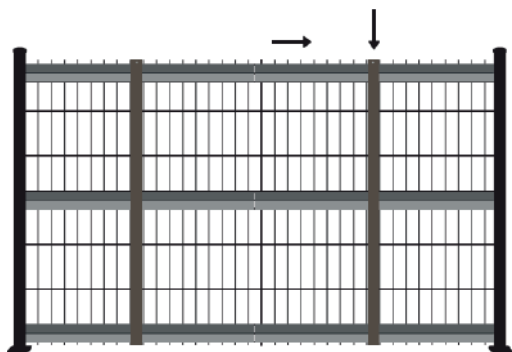

3. Répétez l'opération de l'autre côté du panneau.

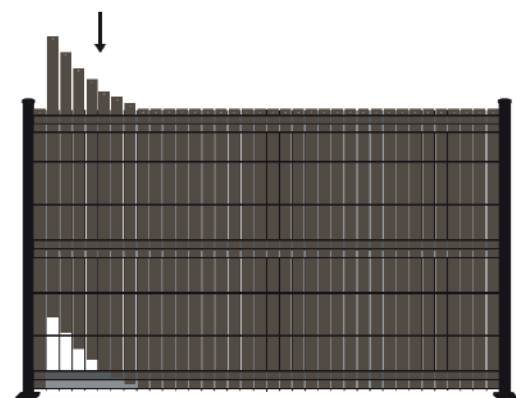


5. Installez les lattes internes afin d'occulter la totalité de votre panneau.

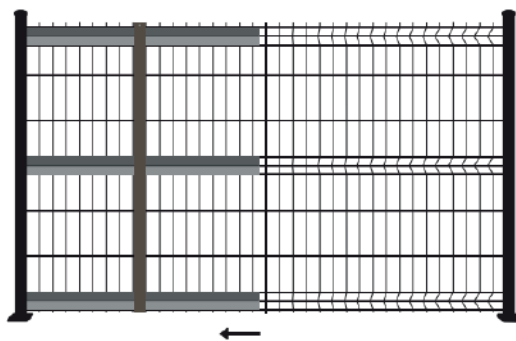

2. Répétez l'opération afin d'avoir les profilés alu V au milieu et en bas.



4. Installez vos lattes d'extrémités dans la première et la dernière maille.

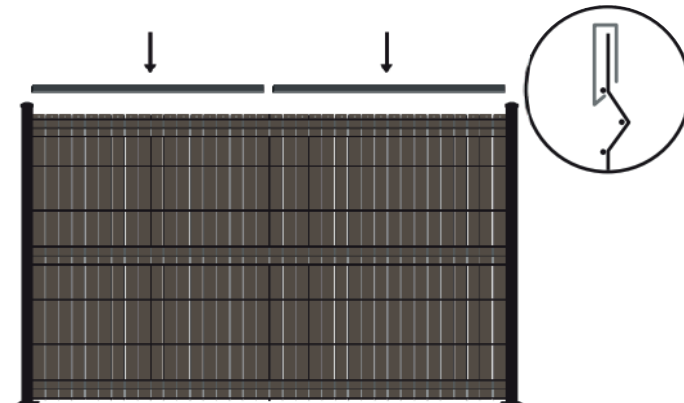

6. Installez les profilés alu de finition hauts.

COMPOSITE Kit lattes en bois
ULTIMATE composite