



DISTRICLOS

Clôture . Grillage . Portail

Notice de montage Coulissant PLEIN



Temps de montage : 2h00



2 personnes

Niveau de difficulté :

Débutant Confirmé Expert

OUTILLAGE




Maillet caoutchouc



Cutter



Clé à pipe de 13

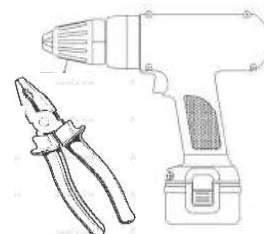


Pincettes

Visseuse



Tournevis
Cruciforme

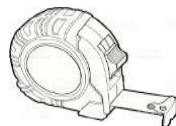

Mètre ruban



Embout PH2 ou
clé à pipe de 10



Embout tête
Hexagonale 10 mm



Foret à métaux diam
4mm max



Clé allen



Penser à nettoyer régulièrement votre espace de travail. La présence de copeaux peut entraîner des rayures de l'aluminium.

Montage du COULISSANT en deux éléments assemblés. Avant tout, il faut définir le sens d'ouverture depuis l'intérieur de la propriété.




À gauche

À droite

Astuce 1 :


Si les capots ne se clippent pas correctement et glissent dans les montants ou traverses, vous pouvez les pincer à l'aide d'une pince pour créer un léger « bec » qui amènera la résistance nécessaire dans l'assemblage.

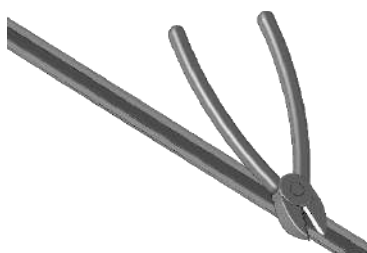


Accessoires du kit coulissant :










						
Serrure + vis barillet M5x80TF	Poignée noire	Barillet + 3 clés	Vis serrure 4.8x25TF	Pièce de réception	Chapeau de montants centraux	Vis 4,8 X 22
Qté : 1	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 2	Qté : 1	Qté : 4	Qté : 25
						
Roulette	Cache 1	Cache 2	Cache 3	Plaque INOX	Entretoises Diamètre 22mm	Plat 30 x4 mm l.1448mm
Qté : 3	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 7	Qté : 1
						
Vis M8-20, roulette et traverses de guidage	Ecrou fin M6 pour avaloir	Avaloir	Vis M6 x 8 têtes fraisées pour avaloir	Pièce de guidage		Vis M8-30 TH, assemblage des vantaux
Qté : 10	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 1	Qté : 1		Qté : 4

Eclaté des profils pour un couissant refoulement **à gauche** vue **intérieure** :

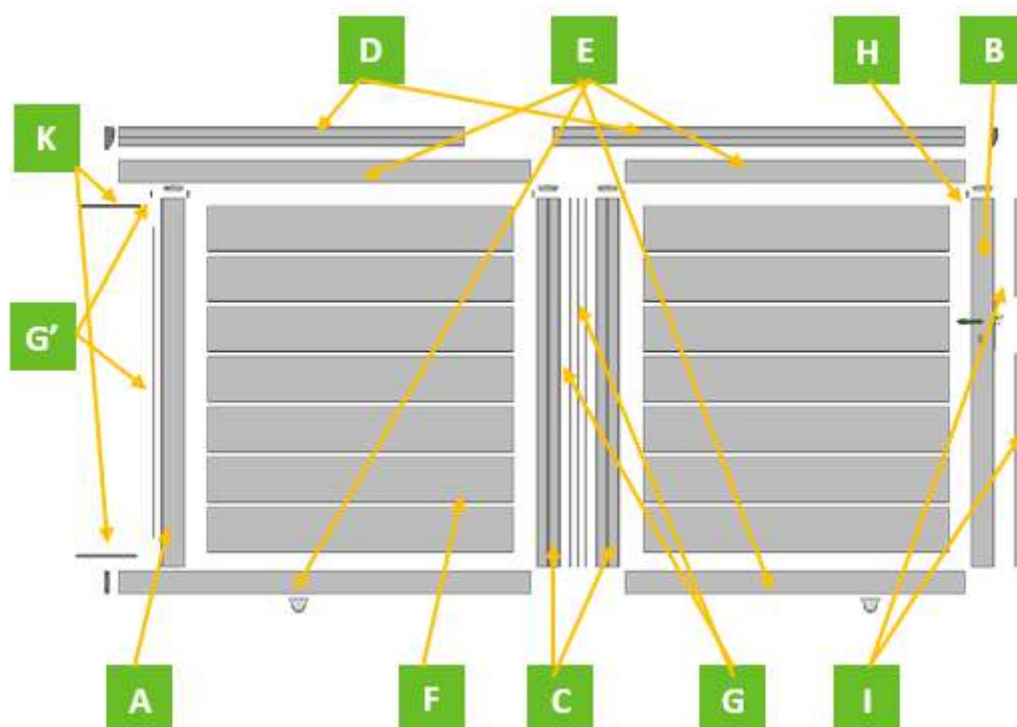

Eclaté des profils pour un couissant refoulement **à droite** vue **intérieure** :

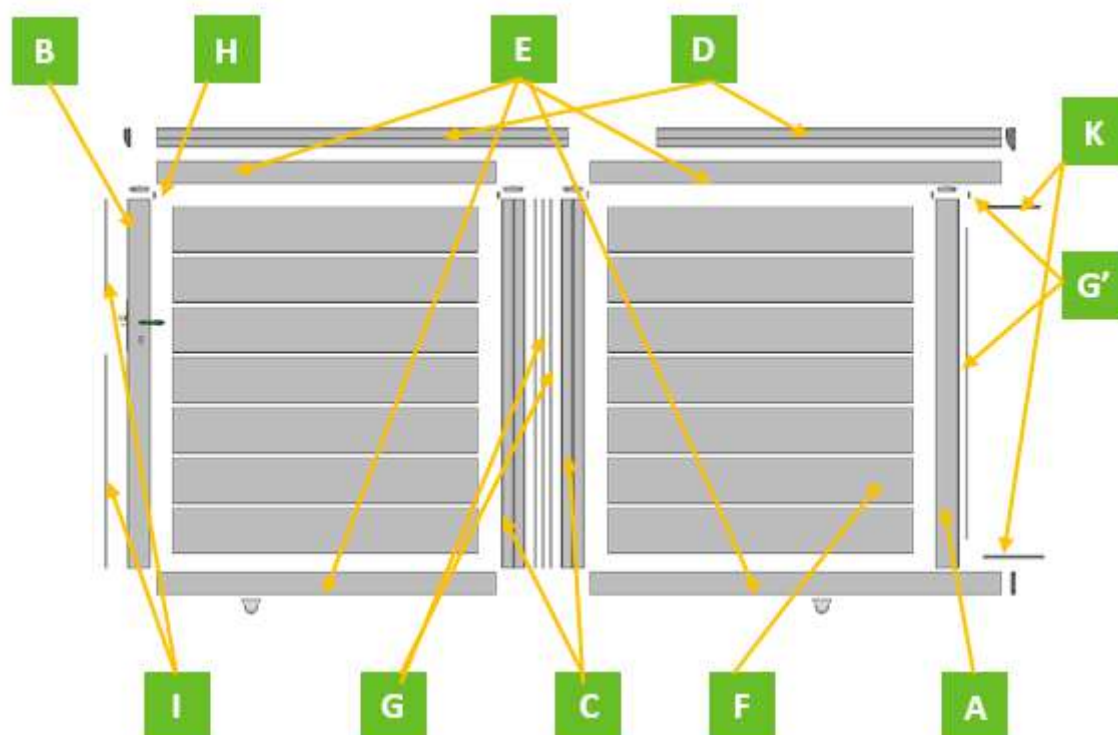


	NOMENCLATURE						MODELE Plein	
	PROFILS	(vue en coupe)	L4000 x h 1500	L4000 x h 1700	L 3500 x h 1500	L 3500 x h 1700	L 3000 x h 1500	L 3000 x h 1700
A	Montant coté refoulement		Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)	Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)	Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)
B	Montant de serrure		Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)	Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)	Qté : 1 (1450mm)	Qté : 1 (1650mm)
C	Montants centraux		Qté : 2 (1450mm)	Qté : 2 (1650mm)	Qté : 2 (1450mm)	Qté : 2 (1650mm)	Qté : 2 (1450mm)	Qté : 2 (1650mm)
D	Traverses de guidage		Qté : 1 (2302mm) Qté : 1 (2042mm)	Qté : 1 (2302mm) Qté : 1 (2042mm)	Qté : 1 (2052mm) Qté : 1 (1792mm)	Qté : 1 (2052mm) Qté : 1 (1792mm)	Qté : 1 (1802mm) Qté : 1 (1542mm)	Qté : 1 (1802mm) Qté : 1 (1542mm)
E	Traverse simple		Qté : 2 (2300mm) Qté : 2 (2020mm)	Qté : 2 (2300mm) Qté : 2 (2020mm)	Qté : 2 (2050mm) Qté : 2 (1770mm)	Qté : 2 (2050mm) Qté : 2 (1770mm)	Qté : 1 (1800mm) Qté : 1 (1520mm)	Qté : 2 (1800mm) Qté : 2 (1520mm)
F	Panneaux de remplissage		Qté : 12 (1856mm)	Qté : 14 (1856mm)	Qté : 12 (1606mm)	Qté : 14 (1606mm)	Qté : 12 (1356mm)	Qté : 14 (1356mm)
G	Capot de montants (face extérieure)		Qté : 2 (1448mm)	Qté : 2 (1648mm)	Qté : 2 (1448mm)	Qté : 2 (1648mm)	Qté : 2 (1448mm)	Qté : 2 (1648mm)
G'	Capot de montant d'extrémité		Qté : 1 (1185mm) Qté : 1 (28mm)	Qté : 1 (1385mm) Qté : 1 (28mm)	Qté : 1 (1185mm) Qté : 1 (28mm)	Qté : 1 (1385mm) Qté : 1 (28mm)	Qté : 1 (1185mm) Qté : 1 (28mm)	Qté : 1 (1385mm) Qté : 1 (28mm)
H	Capot de finition		Qté : 4 (28mm)	Qté : 4 (28mm)	Qté : 4 (28mm)	Qté : 4 (28mm)	Qté : 4 (28mm)	Qté : 4 (28mm)
I	Capot d'extrémités (côté serrure)		Qté : 1 (360mm) Qté : 1 (915mm)	Qté : 1 (460mm) Qté : 1 (1015mm)	Qté : 1 (360mm) Qté : 1 (915mm)	Qté : 1 (460mm) Qté : 1 (1015mm)	Qté : 1 (360mm) Qté : 1 (915mm)	Qté : 1 (460mm) Qté : 1 (1015mm)
K	Capot d'extrémité traverse		Qté : 2 (360mm)	Qté : 2 (360mm)	Qté : 2 (360mm)	Qté : 2 (360mm)	Qté : 2 (360mm)	Qté : 2 (360mm)
	Rail acier galvanisé		Qté : 4 (2000mm)	Qté : 4 (2000mm)	Qté : 4 (2000mm)	Qté : 4 (2000mm)	Qté : 3 (2000mm)	Qté : 3 (2000mm)
	Vis 6,3 x 60 tête hexagonale		Qté : 16	Qté : 16	Qté : 16	Qté : 16	Qté : 16	Qté : 16

Assemblage du premier du vantail (côté serrure) en fonction du sens d'ouverture choisi (voir les schémas de la première page)


1. Ouvrir le carton et repérer les différents éléments
2. Installez-vous sur un sol propre et dégagé, protégé par du carton épais
3. Préparer les montants :




4. Emboîter les chapeaux aux extrémités (en haut uniquement) des 4 montants, repercer avec le foret et les fixer à l'aide des 3 vis 4,8 x 22

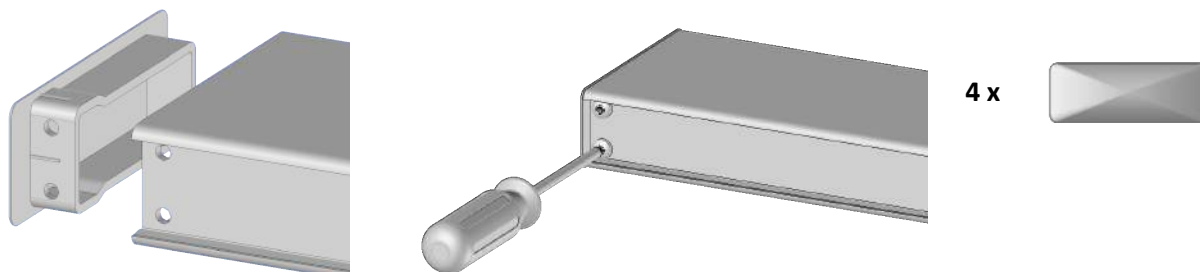

5. Positionner les deux montants centraux 102 x 38 mm au sol. Les **positionner côte à côte**, mortaises (trous) vers les extérieurs.

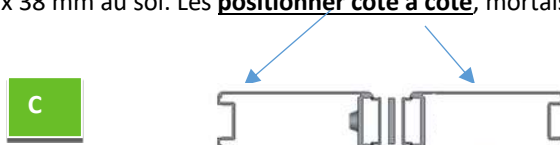

6.  En fonction du sens de refoulement (sens d'ouverture, vu de l'intérieur de la propriété) choisi, positionner comme suit les profils (les traverses **E** plus longues côtés du refoulement) :

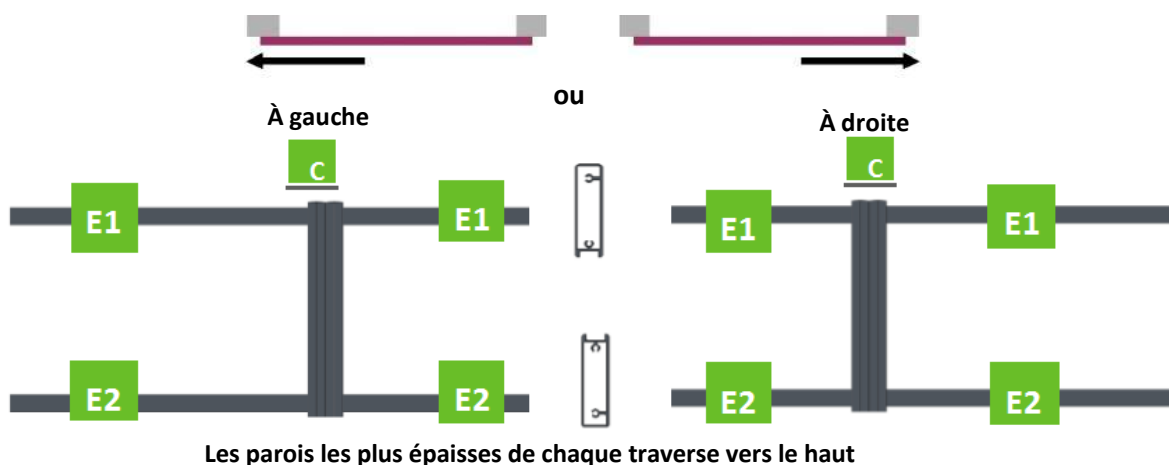


E1 = traverses avec les perçages en façade

E2 = traverses avec les perçages sur la tranche pour les roues

7. Dans le cas présent, **toutes les images présentent un montage refoulement à droite** vue intérieure, il vous suffit d'inverser droite gauche pour un refoulement à gauche vue intérieure. Présenter les traverses en face des mortaises (trous). La paroi la plus épaisse de la traverse doit être vers le haut.
8. Procéder à l'emboîtement de chaque traverse dans les mortaises (trous) en soulevant légèrement l'extrémité du profil pour faciliter l'opération. Les traverses doivent être glissées en butée dans le montant.



9. Visser chaque traverse à l'aide de 2 vis 6,3 x 60 et d'un embout PH2 ou d'une clé à pipe de 10. Les têtes de vis doivent buter contre le montant. Les traverses doivent être en butée dans le montant. 2 perçages doivent rester libres : ce sont des perçages pour l'écoulement des eaux de pluie et de condensation.

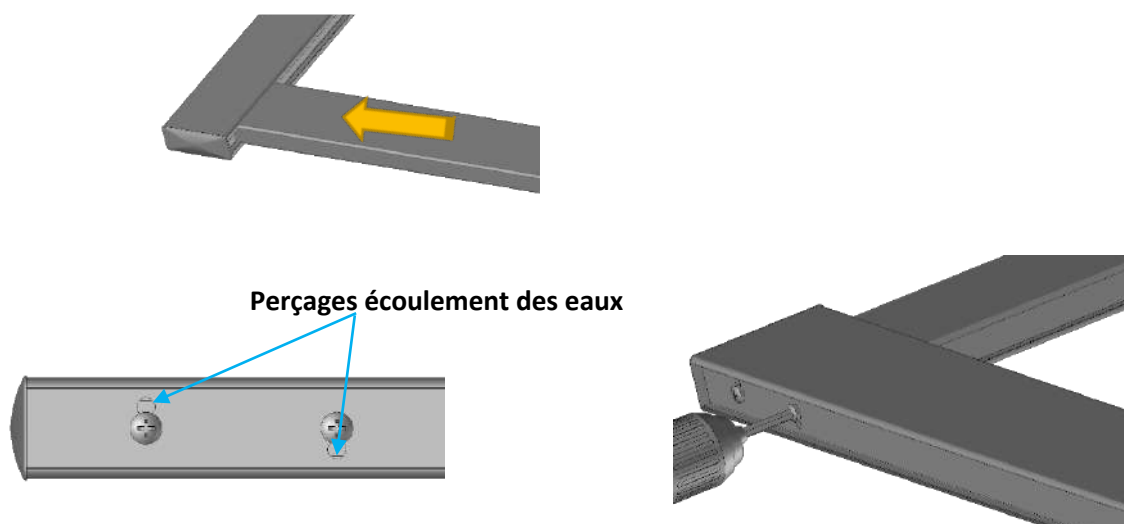


A ce stade du montage vous avez deux éléments séparés. L'étape suivante consistera à les assembler.

10. Assemblage des deux éléments. Préparer les 2 capots de 30 x 7 mm percés et le plat de 30 x 4 mm au centre, emboîter les capots sur chaque montant central. Coincer le plat en rapprochant les 2 vantaux, caler en haut et en bas et procéder à l'assemblage avec la clé à pipe de 13 et 3 vis M8 x 30 TH. Répéter l'opération pour chaque perçage. Serrer à fond.

G

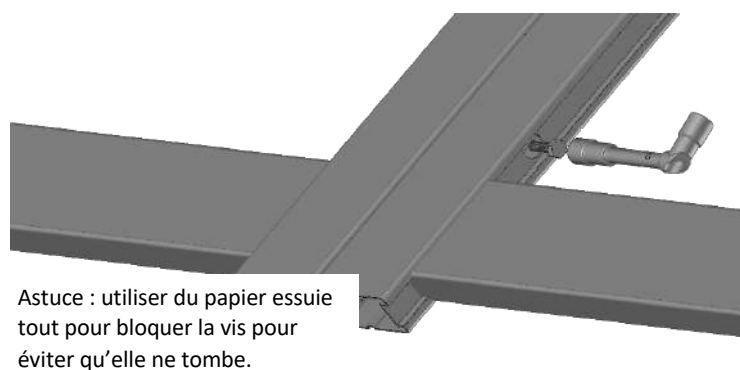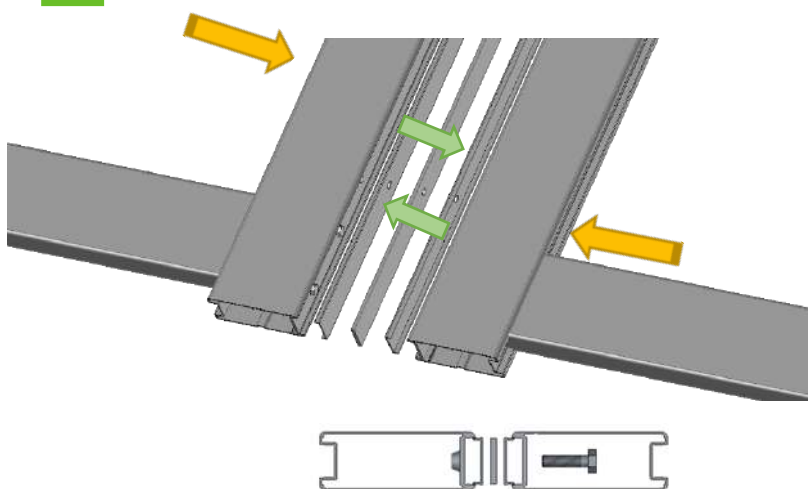


11. Déballez précautionneusement les panneaux de remplissage.  Si vous utilisez un cutter, positionner la lame dans le profil, sur la face non visible du panneau de remplissage.

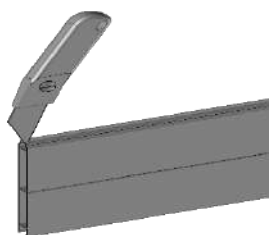

F





12. Assembler en faisant coulisser la partie mâle dans la partie femelle.
13. Faire glisser les panneaux de remplissage un à un de long du montant. Le premier doit entrer en butée dans les traverses et les autres suivent. Répéter l'opération sur l'autre côté.

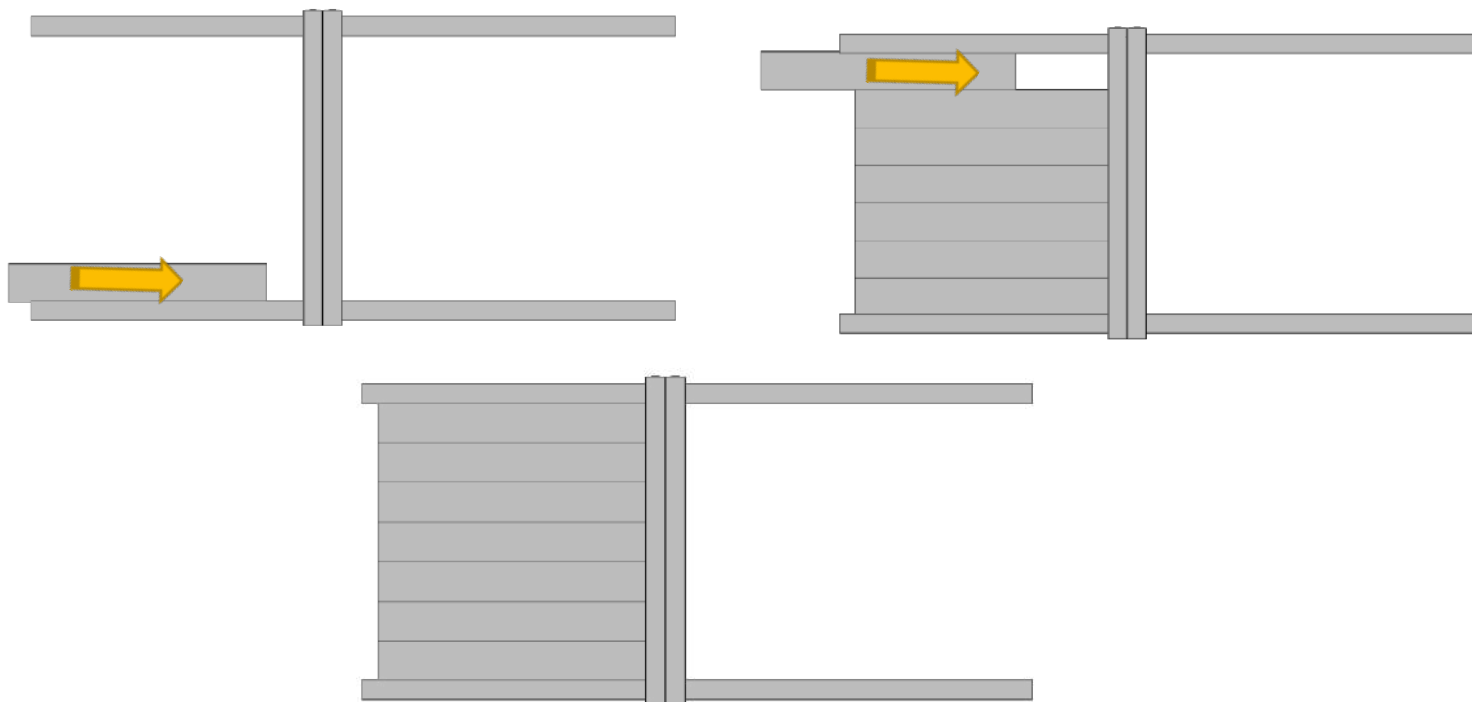


14. **⚠ OPERATION DELICATE !** Présenter ensuite le montant serrure (qui a des perçages pour recevoir la serrure et le barillet). L'utilisation d'un maillet est indispensable. Commencer cette opération par la traverse basse et procéder en « remontant ». Visser sur les 2 traverses à l'aide des vis 6,3 x 60 mm


15. Procéder de la même façon pour le montant côté refoulement, au préalable caler au niveau du dernier barreau, sous la traverse haute et basse.

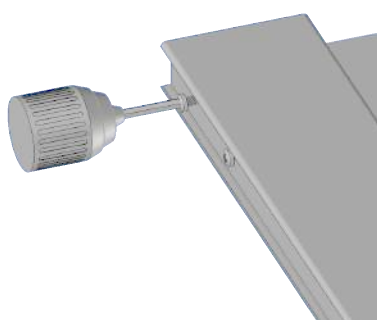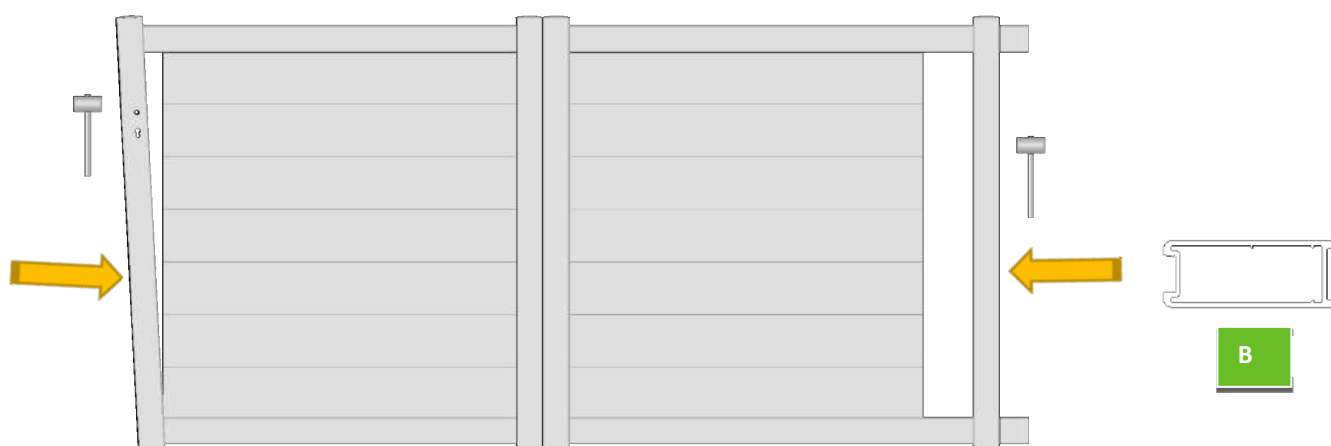


16. Pré percer et fixer la patte inox à l'intérieur EN BAS du montant refoulement à l'aide de 2 vis 4,8 x 22 mm

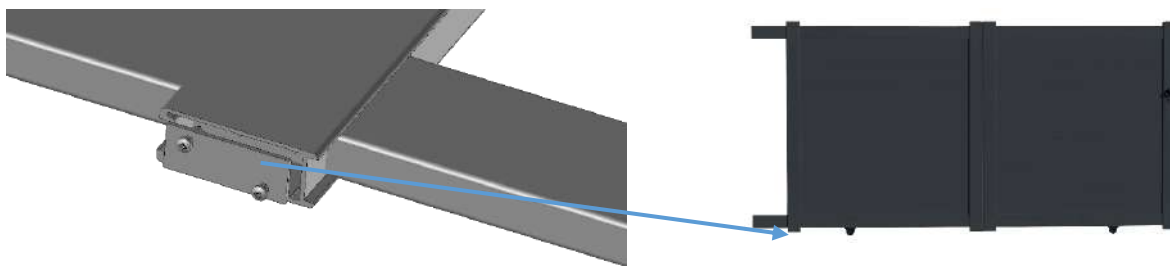


17. Fixer les roues à l'aide des vis M8-20, choisir les perçages les plus à gauche sur la partie gauche et les plus à droite sur la partie droite (peu importe le sens de refoulement).

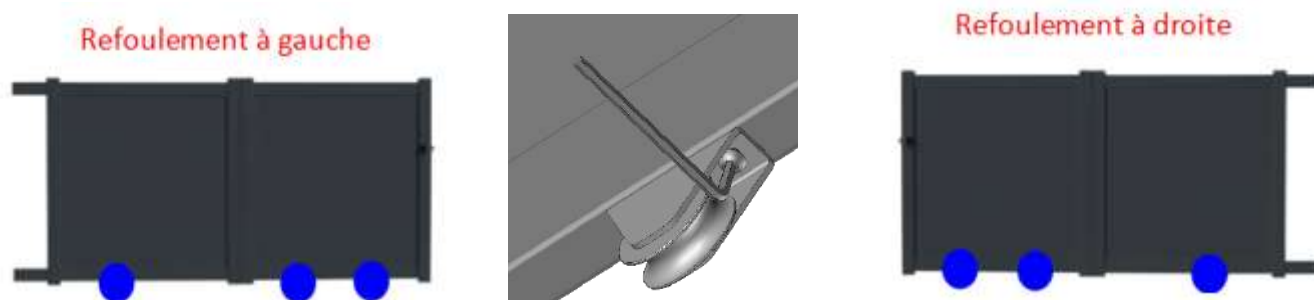


18. Préparer les traverses simples comme suit : repères rouge avec vis M8-20 et entretoises caoutchoucs, ne pas serrer, laisser un espace d'environ 2mm

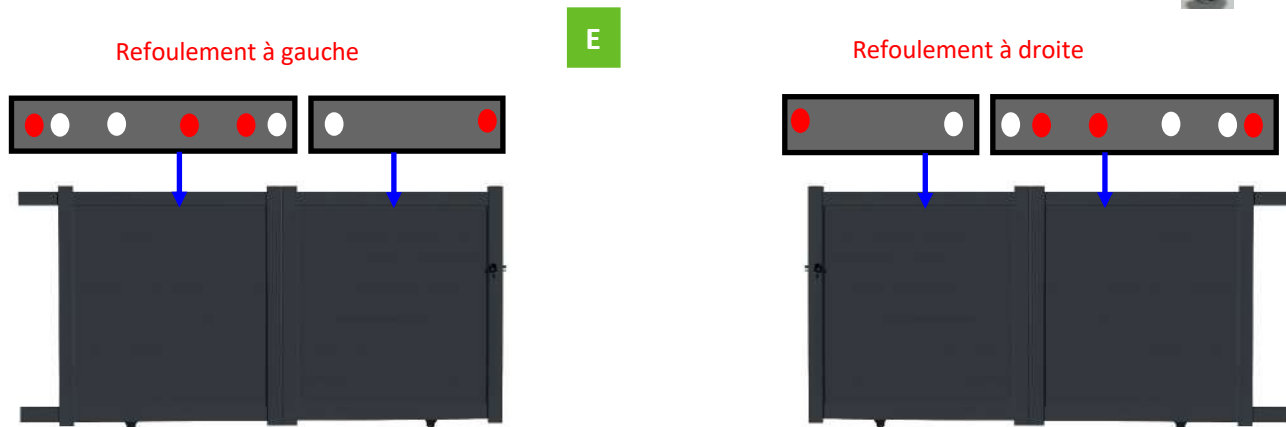

19. Repérer les 2 profils **D** de Traverse de guidage. La plus longue côté serrure et la plus courte côté refoulement.

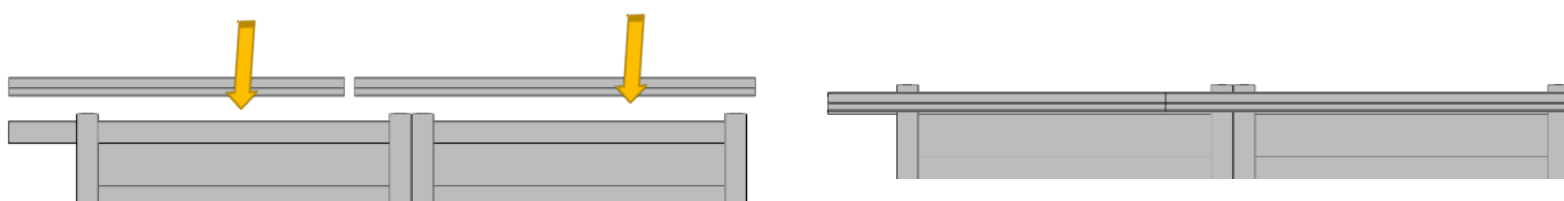


20. Repérer les perçages en face des poires y insérer les vis M8 x 20 TB. Emboîter la poire dans les têtes de vis et pousser vers le bas. Répéter l'opération pour l'autre morceau. Puis serrer à l'aide de la clé allen.

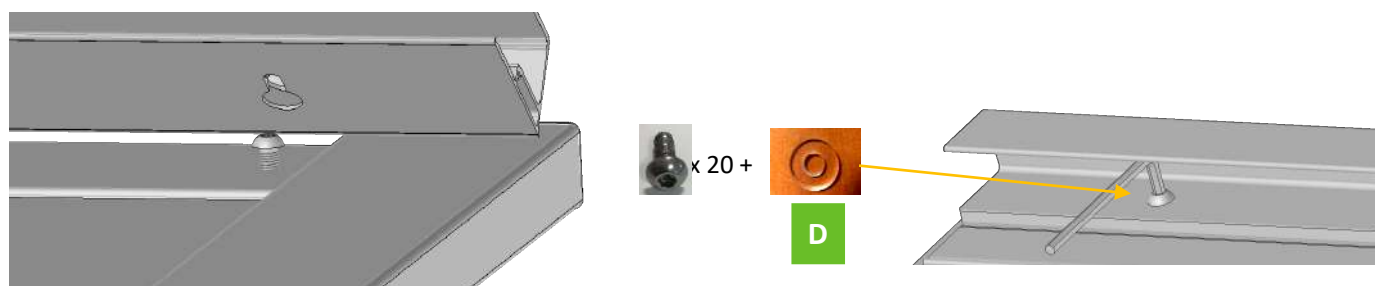


20. Les traverses de guidage sont percées à chaque extrémité : il faut achever le perçage à l'aide du foret diam 4mm pour les repères bleu sur les montants sans entretoise et fixer avec vis 4.8 x 22mm

Pour les repères jaune : faire ces perçages dans la rainure des traverses de guidage en dehors des montants et fixer avec vis 4.8 x22m avec les entretoises glissées entre les traverses simples  et les traverses de guidage 

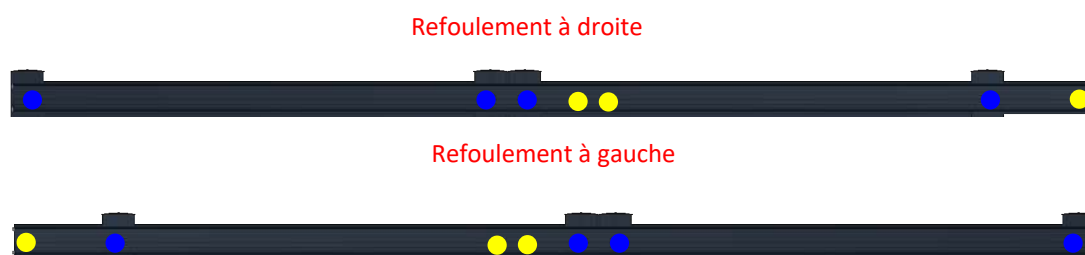


21. Poser les caches sur les extrémités des traverses et les fixer

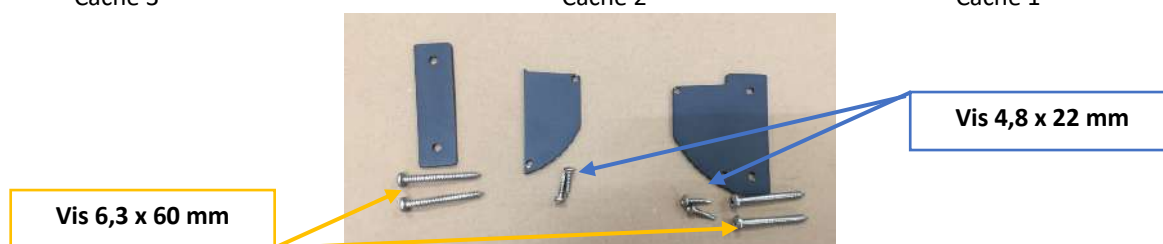



22. Pose des capots de montant 30 x 7 mm **I** et les capots de finition 21 x 9 mm **H** qui se clippent



23. Insérer la serrure du côté barillet dans le montant

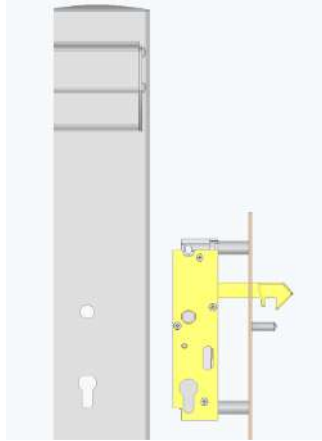

24. Positionner le barillet et visser dans la serrure (serrer modérément pour éviter un dysfonctionnement). Percer à l'aide du foret et visser avec les vis 4,8 x 25TF

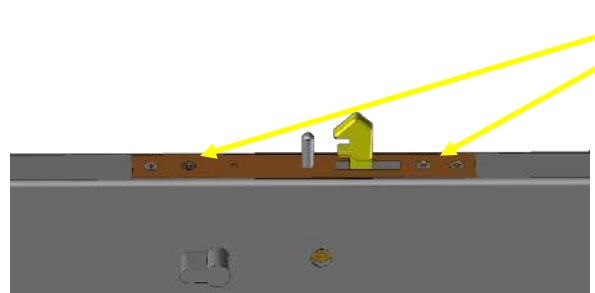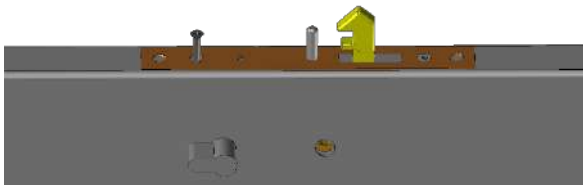

26. Installer la poignée, béquille longue à l'intérieur de la propriété à l'horizontale et béquille courte à l'extérieur à la verticale



En cas de motorisation du portail

Comment supprimer le pêne de la serrure (si vous motorisez votre portail, cette opération est obligatoire) :

1. Retirer les 4 vis du boîtier serrure et soulever le boîtier, retirer le pêne et refermer le boîtier à l'aide des vis préalablement retirées



Conseils d'entretien :

Simple lavage à l'eau additionnée d'un savon doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. A renouveler tous les 3 mois.



DISTRICLOS

Clôture . Grillage . Portail