


POSE DU POTEAU TEMPO À CLIPS


Où fixer les clips ?

Pose avec clips métalliques pour une installation sécuritaire et un système indémontable.

Assurez-vous d'avoir la bonne configuration de pose des clips pour garantir l'attache du panneau aux poteaux.

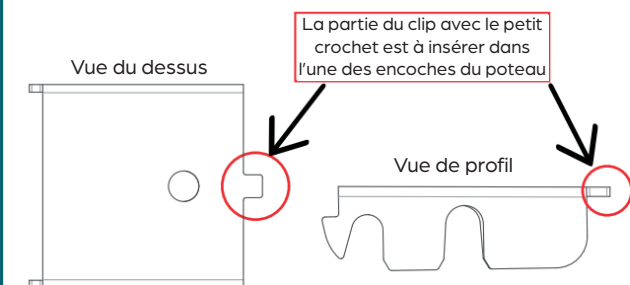


CLIPS DU BAS

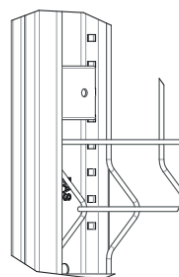


Placez le dernier clip au dessus du dernier pli du panneau.

CLIPS DU HAUT

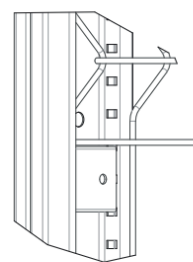


Placez le premier clip en dessous du premier pli du panneau.


Étapes de pose

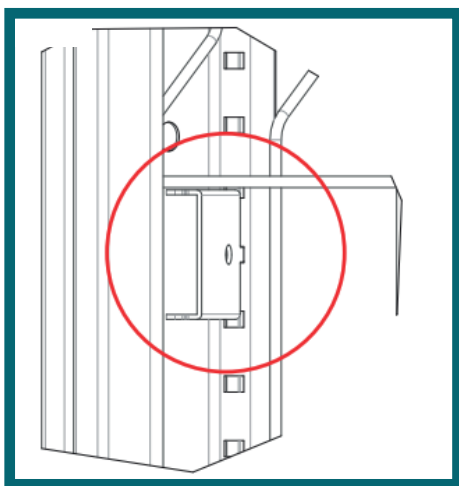

1. Positionnez votre clip afin que la partie avec les crochets puisse bien s'introduire dans les encoches du poteau Tempo.

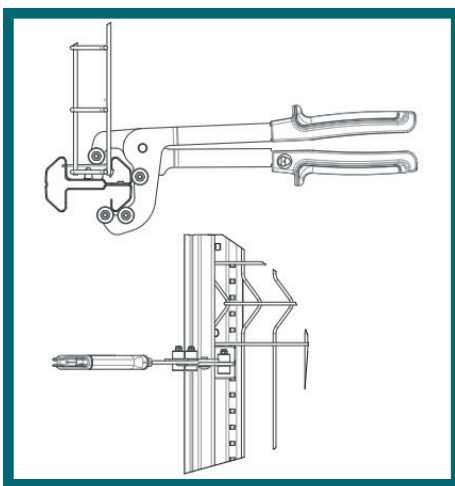

2. Fixer le clip à l'aide de la pince.

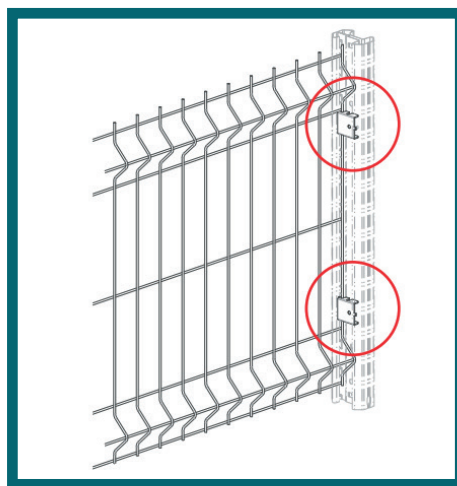

3. Reproduire ce schéma en positionnant les autres clips dans les encoches du poteau Tempo.



DISTRICLOS

Clôture . Grillage . Portail